


# PŘEHLEDNÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ AC rozvaděče - Prémiový model KAVOJ RFVE

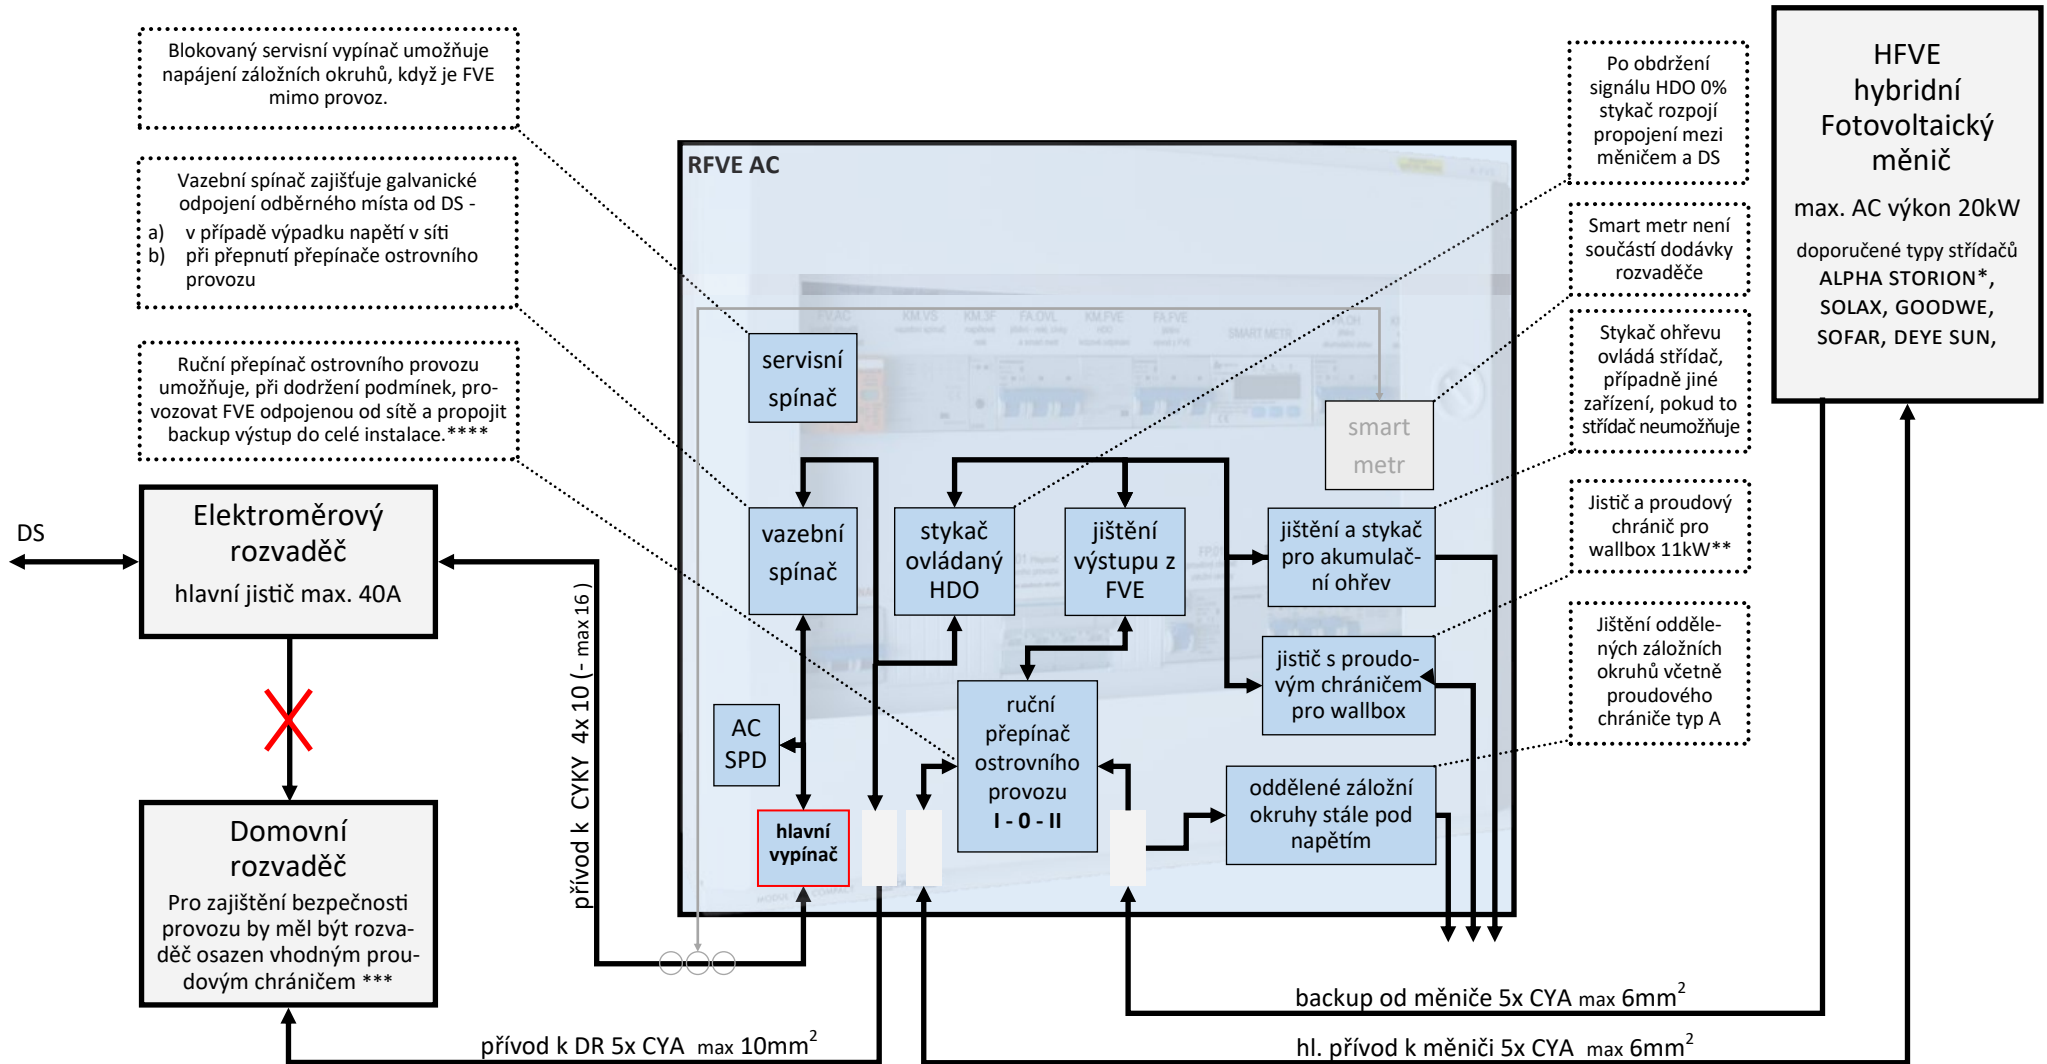

Přehledové schéma je platné pro AC Prémiový model rozvaděče KAVOJ RFVE-O-Nx-2-48-x-40-xx-05 - do 40A AC

- \* vybrané modely střídačů ALPHA STORION jsou již vybaveny výstupními kontakty pro ovládání spotřebičů podle přetoků do sítě a mohou tak plně využít všechny funkce RFVE bez dalšího zařízení
- \*\* v rozvaděči je osazen jistič B 16A s proudovým chráničem typu A vhodný pro připojení wallboxu s integrovanou detekcí únikového proudu 6mA DC - nutně posoudit použitelnost podle typu wallboxu
- \*\*\* pro zajištění bezpečnosti při možném úniku DC proudu, musí být domovní rozvaděč osazen proudovým chráničem dle platných norem a s ohledem na použitý typ střídače
- \*\*\*\* při přepnutí ručního přepínače do ostrovního provozu je nutná kontrola zátěže v závislosti na výkonu střídače, aktuálním výkonu PV a kapacitě baterií